

Montageanleitung

Kippzylinder

CLS-G/H 1050, 1350, 1650 XE



Gefahr!
Schwerste Verletzungen des Bedieners oder Dritter treten ein.
Schalten Sie den Traktor aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab, bevor
Sie die am Geräte montieren oder demontieren.

1. Zugstreben gegen Zylinder austauschen

Hierzu Behälter entlasten um die Streben und Zylinder tauschen zu können



2. Ventile Anbauen

Das abgebildete Ventil mittig zum Träger positionieren und 175mm vom Schmiernippel ist die Position der Schraube vom Ventil.




Das zweite Ventil bündig zum Träger positionieren und 410mm von Trägerkante bis zu Kante vom Ventil.



bündig zum Träger

3. Hydraulik Verlegen

Verschraubungen an wie auf dem Bild anbringen.

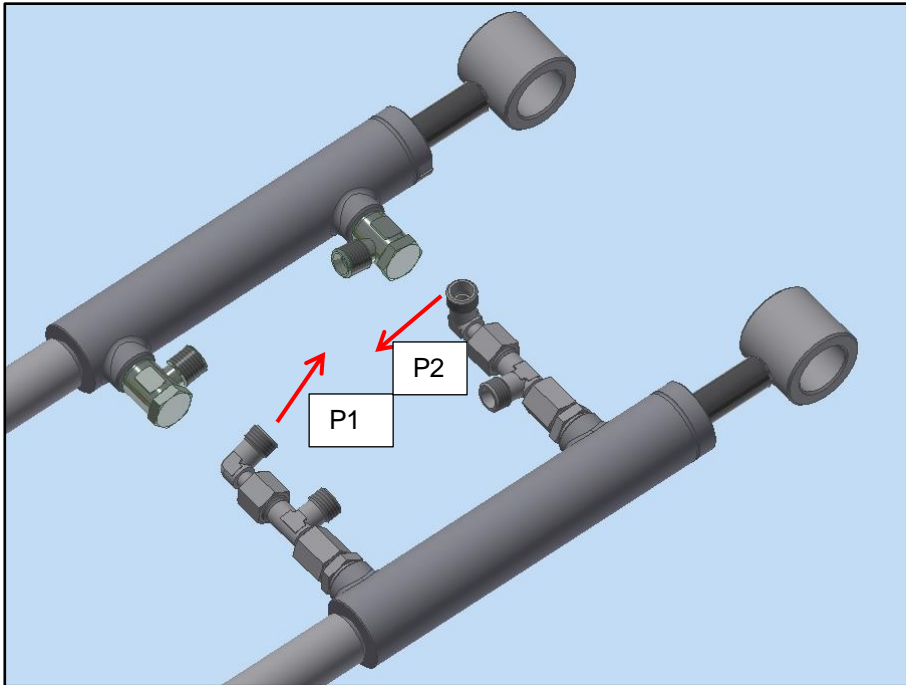

Schlauch P1: mit Länge 1350mm und 90° Bogen
Schlauch P2: mit Länge 1500mm und 90° Bogen

2x Schläuche mit Länge 300mm




Die Schläuche P1 und P2 wie auf dem Bild verlegen.



Die Ventile werden mit einem Schlauch mit der Länge von 250mm und einem 90° Bogen verbunden.

Schläuche P3 und P4 mit jeweils einem T – Stück wie auf dem Bild mit anschließen

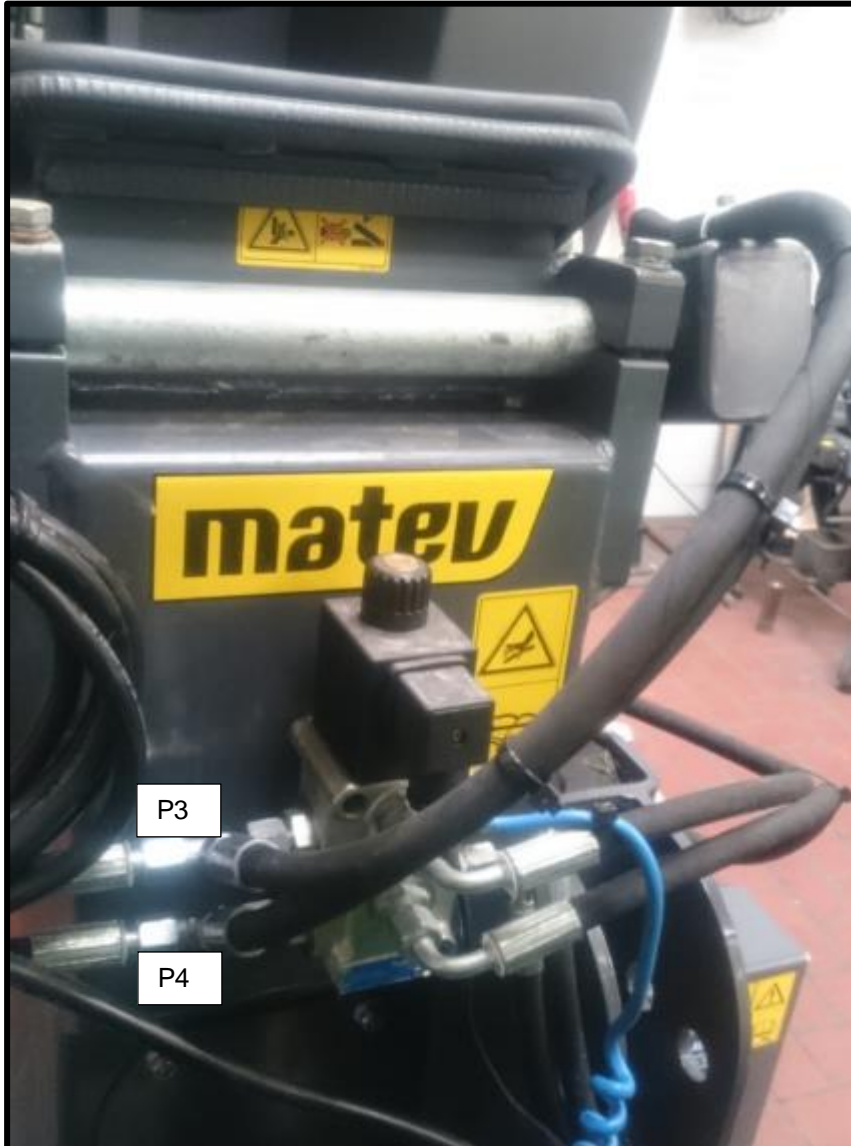

Falls nicht erst die Klappe aufmacht und dann die beiden Zylinder schwenken müssen P3 und P4 auf diesem Foto vertauscht werden.

Schlauchschellen befestigen wie auf den Fotos.



Schraube austauschen

